85mm

130mm

INFORMACJE GPSR

ALEINOP Group
Justyna Wojtczyk
ul. Bohaterów Warszawy 11/74
25-394 Kielce
NIP: 655-191-83-75
kontakt@vaulla.pl

Shenzhen Yingshang Industrial Co., Ltd.
Room 301, Building No. C4, Zhuao Intelligent Park, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China

EC REP

ALEINOP Group
Justyna Wojtczyk
ul. Bohaterów Warszawy 11/74
25-394 Kielce
NIP: 655-191-83-75
kontakt@vaulla.pl

Nazwa produktu:
Portable Blender
Blender Bezprzewodowy
Model: BJ-500A
Napięcie znamionowe: 7,4 V
Moc: 300 W
Pojemność: 600 ml
Napięcie ładowania: 5 V
Numer Partii (Batch NO): 2026071201
Made in China

CE RoHS BPA FREE

Instrukcja obsługi
Blender bezprzewodowy



VAULLA

Wersja polska / Środki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji.
Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane.

- **Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów przeczytaj wszystkie instrukcje.**
- Urządzenie zawiera niewymienny akumulator oraz ruchome części, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla użytkownika.
- Do ładowania używaj wyłącznie zasilacza o bardzo niskim napięciu zgodnym z oznaczeniem znajdującym się na spodzie podstawy z silnikiem.
- Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania, montażu i użytkowania urządzenia. Szczególną ostrożność zachowaj podczas czyszczenia ostrza rozdrabniającego znajdującego się wewnątrz pojemnika. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa grozi skaleczeniem.
- Podczas rozpakowywania sprawdź wszystkie elementy zestawu, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie części potrzebne do prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed użyciem sprawdź, czy ostrze rozdrabniające nie jest uszkodzone. Jeśli ostrze jest wygięte lub istnieje podejrzenie uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.
- Jeżeli podczas pracy składniki przylegają się do ścianek pojemnika, najpierw wyłącz urządzenie, a następnie użyj łopatki, aby zgarnąć składniki ze ścianek.
- Nie napełniaj pojemnika powyżej linii „MAX".
- Nie wkładaj do pojemnika żadnych przyborów kuchennych, takich jak łyżki lub łopatki. Może to spowodować uszkodzenie albo pęknięcie pojemnika oraz doprowadzić do obrażeń ciała.
- Podczas dodawania składników i obsługi urządzenia trzymaj dłonie, włosy i odzież z dala od pojemnika. Nie wkładaj rąk do pojemnika ani nie zbliżaj ich do ostrza rozdrabniającego. Ostrze może uruchomić się nawet po zdjęciu pokrywy zabezpieczającej przed rozchlapywaniem.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia ani używać go jako zabawki. Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, wymagany jest ścisły nadzór.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy i przenoszenia urządzenia. Nigdy nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Używaj urządzenia wyłącznie na suchej, równej powierzchni.
- Nie blenduj gorących, pieniących się ani gazowanych płynów, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia, poparzenia lub inne obrażenia użytkownika.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru spowodowanemu uszkodzeniem akumulatora, nie zanurzaj podstawy z silnikiem w żadnej cieczy ani w łodzie.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz i nie dopuszczaj do kontaktu podstawy z silnikiem z jakąkolwiek cieczą.
- Nie dopuszczaj do kontaktu żadnej części urządzenia z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenkami i innymi urządzeniami grzewczymi.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i elementów dostarczonych z produktem. Używanie innych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej żadnego pojemnika ani akcesorium dostarczonego z urządzeniem. Nie chłodź ani nie zamrażaj podstawy blendera z silnikiem.
- Nie próbuj omijać mechanizmu blokady bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem upewnij się, że pojemnik i pokrywa zabezpieczająca przed rozchlapywaniem są prawidłowo zamontowane.
- Nie zdejmuj pojemnika ani pokrywy zabezpieczającej przed rozchlapywaniem z podstawy z silnikiem,gdy ostrze rozdrabniające nadal się obraca. Przed zdjęciem pokrywy i/lub pojemnika poczekaj, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.
- Nie przechowuj składników przez długi czas przed blendowaniem ani po jego zakończeniu. Niektóre produkty mogą zawierać aktywne składniki lub wydzielać gazy rozszerzające się w szczelnym pojemniku, co prowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia i ryzyka obrażeń ciała.
- W przypadku przegrzania urządzenia wyłącznik termiczny tymczasowo odłączy silnik. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.

Zawartość opakowania

• Jednostka główna	×1
• Instrukcja obsługi	×1
• Szczoteczka	×1
• Rurka zasysająca	×1
• Smycz	×1
• Przewód do ładowania	×1



Dane techniczne

• **Nazwa**	Blender bezprzewodowy
• **Model**	BJ-500A
• **Pojemność**	600 ml
• **Liczba ostrzy**	4
• **Materiał pojemnika**	Luran® SAN
• **Materiał obudowy**	PP/ABS
• **Materiał ostrzy**	Stal nierdzewna 304
• **Napięcie robocze**	7,4 V
• **Napięcie ładowania**	5 V
• **Maksymalna moc**	300 W
• **Prędkość silnika**	18 000 obr./min
• **Pojemność akumulatora**	2000 mAh × 2
• **Złącze ładowania**	USB Type-C
• **Czas pracy**	Auto. wyłączenie po 40 s
• **Czas ładowania**	3 godz.


Użytkowanie akumulatora
Akumulator jest źródłem zasilania przenośnego blendera. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące ładowania i stosować się do nich.W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wydostać się ciecz.
Unikaj kontaktu z tą cieczą, ponieważ może powodować podrażnienia lub oparzenia.
W razie kontaktu spłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, skorzystaj z pomocy medycznej.

Wskazówki


• Nie spalaj urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory litowo-jonowe mogą eksplodować w ogniu. Produkty zasilane akumulatorami litowo-jonowymi należy zawsze prawidłowo przekazywać do recyklingu.
• Trzymaj akumulator z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie zacisków akumulatora zwiększa ryzyko pożaru lub oparzeń.

Instrukcja użytkowania

Instrukcje obsługi

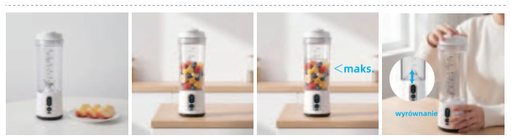

1. Urządzenie ma dużą moc. W przypadku jabłek wystarczy pokroić owoc na 4 części — nie trzeba kroić go na bardzo małe kawałki.
2. Nie ubijaj ciasno stałych składników; pozostaw je luźno ułożone, aby blendowanie przebiegało płynniej.
3. Dodaj wodę lub mleko w ilości większej niż ilość składników stałych, ale nie przekraczaj linii MAX.
4. Prawidłowo zakręć pokrywę pojemnika i upewnij się, że pojemnik jest poprawnie wkręcony w podstawę.

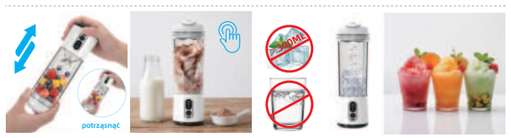

5. Rozdrabnianie twardych składników: trzymaj blender obiema rękami, odwróć urządzenie do góry dnem i włącz je. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz. Po uruchomieniu obróć urządzenie z powrotem do pozycji pionowej. Podczas pracy potrząsaj pojemnikiem, aby uzyskać gładszą konsystencję. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 40 sekundach.
6. Przygotowanie koktajlu proteinowego: dodaj odżywkę białkową i mleko, a następnie szybko naciśnij przycisk uruchamiania dwa razy, aby przejść w tryb pulsacyjny. Blender zatrzyma się automatycznie po 40 sekundach.
7. Przygotowanie smoothie z lodem: nie wkładaj więcej niż 300 ml kostek lodu. Płyn nie jest wymagany. Włącz urządzenie i pozostaw je w pracy przez 40 sekund — smoothie jest gotowe.

Opis stanów kontrolek

Stan podświetlenia wybudzenia
Gdy urządzenie jest w stanie bezczynności, krótko naciśnij przycisk zasilania jeden raz. Kontrolka w pozycji „O" oraz kontrolka wyświetlacza akumulatora zaświecą jednocześnie na niebiesko.



Stan kontrolki pracy
Podczas pracy urządzenia kontrolka w pozycji „O" oraz niebieska kontrolka zasilania świecą światłem ciągłym.



Stan kontrolki czuwania
Po zakończeniu pracy kontrolka zasilania świeci samodzielnie przez 1 minutę, a następnie wyłącza się automatycznie.



Stan kontrolki ładowania
Podczas ładowania czerwona kontrolka w pozycji „O" świeci światłem ciągłym, a kontrolki zasilania migają sekwencyjnie.



Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora
Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości znamionowej, czerwona kontrolka w pozycji „O" świeci przez 1 minutę, przypominając o konieczności ładowania.



Stan kontrolki usterki
Urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane lub wystąpiła usterka. Po włączeniu czerwone i niebieskie kontrolki migają naprzemiennie, sygnalizując alarm.



Stan kontrolki zablokowania / przeciążenia
Gdy składniki w pojemniku przekroczą poziom MAX lub urządzenie się zablokuje, czerwone i niebieskie kontrolki migają naprzemiennie przez 6 sekund, uruchamiając mechanizm zabezpieczający.



Stan zakończenia ładowania
Czerwona i niebieska kontrolka w pozycji „O" świecą, a kontrolka akumulatora świeci światłem ciągłym, wskazując pełne naładowanie.



Kontrolka zabezpieczenia akumulatora
Jeśli urządzenie zostanie użyte nieprawidłowo więcej niż 3 razy lub temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, kontrolka poziomu 60% będzie migać, wskazując nieprawidłową temperaturę akumulatora.




Stan zabezpieczenia przed zbyt wysokim napięciem ładowania
Do ładowania wymagany jest standardowy zasilacz 5 V. Jeśli użyte zostanie niezgodne źródło zasilania o zbyt wysokim napięciu, kontrolka ładowania 100% będzie nadal migać, ostrzegając przed nieprawidłowym ładowaniem.




Czyszczenie i konserwacja



1. Czyść urządzenie możliwie jak najszybciej po użyciu, aby zapobiec utlenianiu się resztek jedzenia.
2. Podczas czyszczenia można wlać do pojemnika 300 ml czystej wody i detergentu, a następnie włączyć urządzenie, aby automatycznie wymieszało wodę i oczyściło wnętrze. Sam pojemnik można również myć w zmywarce.

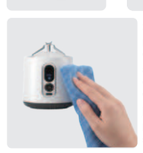

3. Jednostki z podstawą nie wolno wkładać do zmywarki ani zanurzać w wodzie w celu czyszczenia. Wystarczy przetrzeć ją ręcznikiem papierowym lub ściereczką.

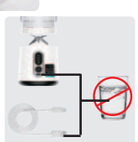

4. Unikaj kontaktu portu ładowania i przewodu ładowania z wodą, aby zapobiec zwarciom, które mogą uszkodzić blender.

Przypomnienie: Jeśli blender nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że jest ładowany co 3 miesiące lub odpowiednio używany, aby zapobiec przejściu akumulatora w stan uśpienia i utracie możliwości ponownej aktywacji.

Analiza usterek i rozwiązywanie problemów

Objaw usterki	Analiza przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa po włączeniu, czerwone i niebieskie kontrolki migają.	Nieprawidłowy montaż pojemnika.	Ponownie zamontuj pojemnik na podstawie. Po dokręceniu i ustawieniu pionowo wyrównaj linie podziałki pojemnika z kontrolką wskaźnika.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie programu, czerwone i niebieskie kontrolki migają.	Składniki utknęły, ostrza są zablokowane.	Jeśli jedzenie utknęło na ostrzach, zdejmij pojemnik z podstawy albo przechyl i potrząśnij urządzeniem podczas pracy.
Kontrolka 20% świeci stale na czerwono	Poziom akumulatora jest zbyt niski.	Naładuj urządzenie, używając źródła zasilania 5 V oraz dostarczonego przewodu ładowania.
Kontrolka 60% stale miga	Przegrzanie akumulatora.	Przerwij używanie urządzenia, umieść podstawę w temperaturze pokojowej i pozostaw do ostygnięcia na 30 minut, a następnie wznów blendowanie.
Kontrolka 100% stale miga	Niezgodne napięcie ładowarki	Do ładowania użyj ładowarki USB 5 V / 2 A oraz dostarczonego przewodu ładowania.

Serwis posprzedażowy i karta gwarancyjna

I. Ustawowe prawa konsumenta

• Prawo do zwrotu (odstąpienie od umowy): W przypadku zakupu na odległość (np. przez internet), konsument ma prawo zwrócić produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwracany produkt powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykłe sprawdzenie jego działania. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument.
• Niezgodność towaru z umową: Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową przez okres 2 lat od jego dostarczenia. W przypadku wystąpienia braku zgodności towaru z umową, konsument ma prawo żądać naprawy lub wymiany sprzętu, a w określonych ustawowo przypadkach – obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Podstawą zgłoszenia jest dowód zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie płatności).

II. Gwarancja komercyjna (Dobrowolna)

• Niezależnie od praw ustawowych, sprzedawca udziel a na urządzenie bezpłatnej rocznej gwarancji, liczonej od daty zakupu. Obejmuje ona wady fabryczne i materiałowe ujawnione podczas normalnego, domowego użytkowania.
• Po upływie okresu bezpłatnej gwarancji, nie oferujemy dostępu do płatnych usług serwisowych i naprawczych.

III. Wyłączenia gwarancyjne

Gwarancja oraz bezpłatne naprawy nie obejmują:
• Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika (np. upadki, pęknięcia, zalania elektroniki).
• Uszkodzeń wynikających z użytkowania, braku konserwacji lub czyszczenia niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
• Skutków nieautoryzowanego demontażu, modyfikacji lub napraw wykonanych przez osoby do tego nieupoważnione.
• Sytuacji, w których zgłaszający nie jest w stanie udokumentować faktu i daty zakupu produktu.
• Celowego zamazania, uszkodzenia lub podrobienia dowodu zakupu i informacji o produkcie.
• Zwykłego zużycia eksploatacyjnego elementów produktu.
• Usterek spowodowanych działaniem siły wyższej (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne).
• Uszkodzeń wynikających z wykorzystywania produktu przeznaczonego do użytku domowego w celach komercyjnych lub profesjonalnych.

Ważne: Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Akumulator litowo-jonowy nadaje się do recyklingu. Po zakończeniu eksploatacji urządzenia przekaż do punktu zajmującego się utylizacją odpadów elektronicznych.

Utylizacja zużytego sprzętu (WEEE)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że nieprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.
W niektórych krajach

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.